삼성전자주식회사

■주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지

서비스센터 대표번호

전국 어디서나

1588-3366

제도개선, 고객님께 편익제공 확대를 위해 일부 수신된 고객여러분의 소중한 의견나 신청사항 외 신청 "고" 서비스를 제공합니다.

고객상담실 02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지 http://www.sec.co.kr

AS 마크란? 우수 기술인 정비실력과 기술 표준화에서 소비자에 대한 종합 정보와 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

제품보증서

서비스에 대하여

● 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회고시 제2008-3호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
● 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에게 서비스를 받으세요.
● 보증내용 및 내용중보는 보구입로부터 1일 이내에, 제품보증은 정보일로부터 1년 이내에 제품에서 드립니다.

냉장고의 제품 보증기간은 1년 핵심부품(압축기)은 무상보증기간은 2년 입니다.

제품명		모델명	
구입일자	년 월 일	판매점명	
구입주소		전화번호	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간 이내에 제품이 고장날 경우에는 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※ 천재 제품등을 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내 역	
		정상품질기간 이내	품질보증기간 이후
제품의 기능상 하자로 중요한 수리가 필요한 경우	구입 후 1개월 이내에 중대한 하자가 발생한 경우	제품교환	해당품목
	구입 후 1개월 이내에 동일한 하자로 2회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이내에 서로 다른 하자로 3회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 4회 수리한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 4회 수리한 경우		
	수리용 부품 보유기간 이내에 수리가 불가능하다고 통보한 경우		
제품의 주요 부분을 교환하여 수리하는 경우	구입 후 1개월 이내에 교환한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 교환한 경우		
제품의 주요 부분을 교환하여 수리하는 경우	구입 후 1개월 이내에 교환한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 교환한 경우		
제품의 기능상 하자로 중요한 수리가 필요한 경우	구입 후 1개월 이내에 중대한 하자가 발생한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 2회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 3회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 4회 수리한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 4회 수리한 경우		
	수리용 부품 보유기간 이내에 수리가 불가능하다고 통보한 경우		
제품의 주요 부분을 교환하여 수리하는 경우	구입 후 1개월 이내에 교환한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 교환한 경우		
제품의 주요 부분을 교환하여 수리하는 경우	구입 후 1개월 이내에 교환한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 교환한 경우		
제품의 기능상 하자로 중요한 수리가 필요한 경우	구입 후 1개월 이내에 중대한 하자가 발생한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 2회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 3회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 4회 수리한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 4회 수리한 경우		
	수리용 부품 보유기간 이내에 수리가 불가능하다고 통보한 경우		
제품의 주요 부분을 교환하여 수리하는 경우	구입 후 1개월 이내에 교환한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 교환한 경우		
제품의 주요 부분을 교환하여 수리하는 경우	구입 후 1개월 이내에 교환한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 교환한 경우		
제품의 기능상 하자로 중요한 수리가 필요한 경우	구입 후 1개월 이내에 중대한 하자가 발생한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 2회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 3회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 4회 수리한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 4회 수리한 경우		
	수리용 부품 보유기간 이내에 수리가 불가능하다고 통보한 경우		
제품의 주요 부분을 교환하여 수리하는 경우	구입 후 1개월 이내에 교환한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 교환한 경우		
제품의 주요 부분을 교환하여 수리하는 경우	구입 후 1개월 이내에 교환한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 교환한 경우		
제품의 기능상 하자로 중요한 수리가 필요한 경우	구입 후 1개월 이내에 중대한 하자가 발생한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 2회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 3회 수리한 경우		
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 동일한 하자로 4회 수리한 경우	제품교환	유상수리
	구입 후 1개월 이후 또는 수리용 부품 보유기간 이내에 서로 다른 하자로 4회 수리한 경우		
	수리용 부품 보유기간 이내에 수리가 불가능하다고 통보한 경우		

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 변개 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

① 기구세팅 조정 사용설명 설치 등은 제품고장이 아닙니다
- 제품 기능 사용설명 및 문제점이 발견 처리하는 간단한 조정사
- 판매점에서 제품을 주문하게 설치해 주어 제품설치
- 제품의 이동, 이사 오도도 전한 설치 변경시

소비자 과실로 고장인 경우
- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기용량을 정하게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 제작 출하되나 떨어진 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 허가받은 소모품, 유상사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
- 사용설명서 내에 주의사항을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우
- 천재지변(지진, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(램프류, 필터류, 휴즈 등)

삼성전자 주식회사

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

(Rev 0.2)

SAMSUNG

삼성냉장고 사용설명서

SRD121KG/SRD121KB

※주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해주세요.

2. 안전을 위한 주의 사항

※사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고	경고의 의미: 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 생명이 위험하거나 중상을 입을 수 있습니다.
주의	주의의 의미: 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생 할 수 있습니다.

전원플러그 경고
- 220V전용 콘센트외에는 사용하지 마세요.
- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 코드부분을 잡아 뽑거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 우리하게구부리거나 무거운 물건에 눌려 손상되지 않도록 하세요.
- 청동, 분해가 치거나 오랫시간 사용하지않을 때는 전원플러그를 빼주세요.
- 220V 이외에 전원을 사용하거나 한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
- 접지가 잘 되어 있지 않으면 고장이나 누전시 감전될 수 있으므로 확실하게 해주세요.
- 전원플러그에 먼지가 끼어 있는지 확인하고먼을 끈까지 완이 확실하게꽂아주세요.

설치 및 사용시 경고
- 냉장고를 함부로 분해, 개조하지 마세요.
- 냉장고 위에 무거운 물건이나 병, 컵, 물이 들어 있는 용기는 올려 놓지 마세요.
- 어린이가 냉장고 문에 절대로 매달리지 못하게 하세요.
- 불이 붙기 쉬운 LP가스, 왁공을, 벤젠, 에테르등은 냉장고에 넣지 마세요.
- 가연성 스프레이나 인기구는 냉장고 근처에서 사용하지 마세요.
- 가스가 샌 때는 냉장고나 플러그는 만지지 말고 즉시 환기시켜 주세요.
- 이 냉장고는 가정용으로 제작되었기에 산업용으로 사용하지 마세요.
- 냉장고를 버린때에는 문의 재킹을 떼어 내시고 어린이가 노는곳에는 냉장고를 버려두지 마세요. (어린이가 들어가면 갇히게 되어 위험합니다.)

9. 올바른 식품저장 방법

식품을 넣기 전에

※반드시 안전을 위한 주의 사항을 읽어 주세요.
※설치후전원 플러그를 220V전용 콘센트에 꽂아 주세요.

- 예비운전을 한 후 냉장고 안이 충분히 차가워지면 식품을 넣으세요.
- 여름철에는 설치 후 하루정도는 문을 여닫는 횟수를 줄여주세요.
(한 여름에는 냉장고 내부가 충분히 차갑게 되려면 다소 시간이 걸립니다.)

식품 보관 방법

- 변질하는 냉동상에 노출하지 마세요.
- 뜨거운 식품은 식힘서 넣으세요.
- 열기쉬운 식품(우유)은 냉장실 선반의 앞쪽에 넣으세요.
- 두껑이나 랩을 씌워 보관하세요.
- 자몬에서 상한기쉬운 식품은 보관하지 마세요. (바나나, 멜론 등)

주의
- 젖은 손으로 냉동실의 그릇, 식품을 만지면 동상에 걸릴 수 있습니다.
- 본 제품은 식품저장용이므로 의약품이나 학습재료등을 넣지 마세요.
이상 동작으로 변질될경우 책임지지 않습니다.

알아두기
- 전기가 들어오지 않을 는 냉장고을 기능하면 열지 마세요.
여름철 2-3시간 정도 전기가 들어오지않아도 식품에는 영향이 없습니다.
- 튜질은 소모성 품목은 기에은 서비스센터에서 구입 사용하십시오.

8. 냉장고 운전 방법

- 냉장고 안의 식품을 적절히 배열 유통을 하면 냉각 효율을 높일 수 있습니다.
- 음식물은 랩을 씌워 보관하세요.
- 냉장실 문을 열고 닫는 횟수를 줄이고 열어 있는 시간을 짧게 하세요.
- 뜨거운 음식물은 식힌 후 넣으세요.
- 문 조절 다이얼은 중간 정도에 맞추세요.
- 문 조절 다이얼을 너무 자주 바꾸면 냉각이 잘 되지 않습니다.
- 냉장실 문을 열어 두면 실내 온도가 올라갑니다.
- 음식물을 너무 많이 넣으면 냉각이 잘 되지 않습니다.

7. 설치등을 고장할때 반드시 서비스센터에 연락하여야, 고장일으키지 마십시오.

- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.
- 전원 플러그에 먼지가 끼어 있는지 확인하고 먼을 끈까지 완이 확실하게꽂아주세요.

6. 얼음 얼리는 방법

- 얼음 얼리는 트레이 용량을 초과하여 물을 넣지 마세요.
- 얼음 얼리는 트레이를 비틀지 마세요.
(손상의 원인 될 수 있음)
- 얼음이 얼면 트레이를 구부려 얼음을 떼어내세요.
- 얼음이 녹아 트레이에 붙어 있을 때는 물을 조금 부어 떼어내세요.

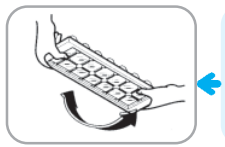

4. 설치방법

냉장고에서 냄새가 나는 이유가 뭐예요?

- 냉장실 음식물은 밀폐용기에 보관하세요.
- 보관중인 음식물 중 상한 것은 없는지 확인하세요.
- 야채나 과일은 깨끗이 씻어서 보관하세요.

냉장고 내부 온도가 너무 높아요?
- 문이 자주 열리지 않는지 확인하세요.
- 음식물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인하세요.
- 냉장실 온도를 너무 높게 설정하지 않았는지 확인하세요.

냉장고 내부 온도가 너무 낮아요?
- 냉장실 온도를 너무 낮게 설정하지 않았는지 확인하세요.

냉장고 문이 잘 닫히지 않아요?
- 냉장고 주변의 장애물을 제거하세요.
- 냉장고 바닥이 수평인지 확인하세요.
- 냉장고 문이나 선반 위에 음식물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인하세요.

냉장고 문이 안닫혀요?
- 냉장고 주변의 장애물을 제거하세요.
- 냉장고 바닥이 수평인지 확인하세요.
- 냉장고 문이나 선반 위에 음식물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인하세요.
- 문이 잘 닫히지 않는 경우 냉장고 뒤쪽 아래 조절다리를 돌려 냉장고 앞쪽을 높여 주세요.

냉장고 내부 조명이 켜지지 않아요?
- 램프 교체는 서비스센터에 문의하세요.

냉장고 실내 조명이 너무 밝아요?
- 램프 교체는 서비스센터에 문의하세요.

냉장고 뒷면, 옆면이 따뜻해요?
- 냉장고 응축기 (파이프) 를 감싸고 있는 열기를 제거하기 위한 것으로 이상이 아닙니다.

냉장고 문이 잘 닫히지 않아요?
- 냉장고 주변의 장애물을 제거하세요.
- 냉장고 바닥이 수평인지 확인하세요.
- 냉장고 문이나 선반 위에 음식물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인하세요.
- 문이 잘 닫히지 않는 경우 냉장고 뒤쪽 아래 조절다리를 돌려 냉장고 앞쪽을 높여 주세요.

냉장고 내부 조명이 켜지지 않아요?
- 램프 교체는 서비스센터에 문의하세요.

냉장고 실내 조명이 너무 밝아요?
- 램프 교체는 서비스센터에 문의하세요.

4. 설치방법

주 요 부 품

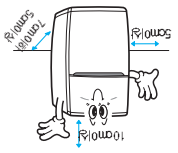

수 평 조 정

- 주위와 충분한 간격(10cm이상 : 후면/5cm이상 : 좌우/10cm이상 : 상부)을 유지하세요.
- 전원 플러그를 콘센트에 확실히 꽂아 주세요.
- 전원 플러그에 먼지가 끼어 있는지 확인하고 먼을 끈까지 완이 확실하게꽂아주세요.
- 냉장고 문을 열고 닫을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.
- 냉장고 바닥이 수평인지 확인하세요.
- 냉장고 뒷면과 벽면 사이에 음식물이 끼이지 않도록 주의하세요.
- 냉장고 문이나 선반 위에 음식물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인하세요.
- 냉장고 문이 잘 닫히지 않는 경우 냉장고 뒤쪽 아래 조절다리를 돌려 냉장고 앞쪽을 높여 주세요.
- 냉장실 온도를 너무 높게 설정하지 않았는지 확인하세요.
- 냉장실 온도를 너무 낮게 설정하지 않았는지 확인하세요.

설치 및 사용시 주의
- 냉장고 주변의 장애물을 제거하세요.
- 냉장고 바닥이 수평인지 확인하세요.
- 냉장고 문이나 선반 위에 음식물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인하세요.
- 냉장고 문이 잘 닫히지 않는 경우 냉장고 뒤쪽 아래 조절다리를 돌려 냉장고 앞쪽을 높여 주세요.
- 냉장실 온도를 너무 높게 설정하지 않았는지 확인하세요.
- 냉장실 온도를 너무 낮게 설정하지 않았는지 확인하세요.

냉장고 문이 잘 닫히지 않아요?
- 냉장고 주변의 장애물을 제거하세요.
- 냉장고 바닥이 수평인지 확인하세요.
- 냉장고 문이나 선반 위에 음식물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인하세요.
- 냉장고 문이 잘 닫히지 않는 경우 냉장고 뒤쪽 아래 조절다리를 돌려 냉장고 앞쪽을 높여 주세요.

냉장고 뒷면, 옆면이 따뜻해요?
- 냉장고 응축기 (파이프) 를 감싸고 있는 열기를 제거하기 위한 것으로 이상이 아닙니다.

냉장고 문이 안닫혀요?
- 냉장고 주변의 장애물을 제거하세요.
- 냉장고 바닥이 수평인지 확인하세요.
- 냉장고 문이나 선반 위에 음식물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인하세요.
- 냉장고 문이 잘 닫히지 않는 경우 냉장고 뒤쪽 아래 조절다리를 돌려 냉장고 앞쪽을 높여 주세요.

냉장고 내부 조명이 켜지지 않아요?
- 램프 교체는 서비스센터에 문의하세요.

냉장고 실내 조명이 너무 밝아요?
- 램프 교체는 서비스센터에 문의하세요.

차 례

1. 제품소개 ····· 2
2. 안전을 위한 주의사항 ····· 3~4
3. 고장이 아닌경우 ····· 5~7
4. 설치방법 ····· 8~9
5. 온도 조절 방법 ····· 10
6. 얼음 얼리는 방법 ····· 11
7. 살 내등을 교환할때 ····· 11
8. 냉장고 운반방법 ····· 11
9. 올바른 식품저장방법 ····· 12
10. 청결을 위한 청소방법 ····· 13

제품규격 ····· 13



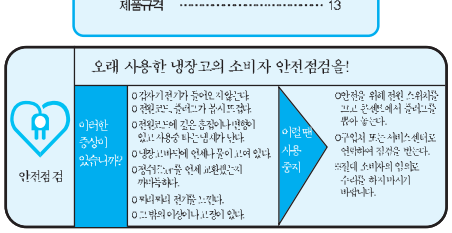

설치 장소

● 전원플ug 3~4시간이 지난 다음에 사용을 권장합니다.

사용 방법

● 110V전용으로 사용할 것

● 110V지역에서는 승압기(대략2000W용량)를 구입하세요.

◆ 용량이 크면 승압기를 구입 사용할 것을 권장합니다.

전원 연결 ※220V전용



● 전용콘센트 이외에는 절대 꽂지 마세요.

설치 시 이런 점을 주의하세요.

● 전자제품이 있는 곳에 사용을 금지합니다.

● 전자제품 주변 (특히 TV, 라디오 등) 가능한 멀리 설치하세요.
(영상 및 음성에 영향을 줄 수 있습니다.)

◆ 가스관 수도파이프 피뢰침 전화선 등에는 절대로 접지하지마세요.
플라스틱 수도관은 접지효과가 없습니다.



냉장고 설치 시 주의사항

● 주변에 TV 라디오등 전자제품 (약2m이상) 이격하여 설치하세요.

● 주변에 물 및 불 등 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.

● 벽과 냉장고 사이에 가연성 물질 (종이, 비닐, 스티로폼 등) 을 놓지 마세요.

● 냉장고 위에 물건을 올려놓지 마세요.

냉장고 설치 시 필요한 공간은?

● 냉장고 뒷면 : 10cm 이상

● 냉장고 옆면 : 5cm 이상

● 냉장고 윗면 : 10cm 이상

● 냉장고 앞면 : 제한 없음

냉장고 설치 시 이런 곳은 피하세요.

● 전자레인지 TV 라디오 등 전자제품 부근

● 수돗물 및 물 등 습기가 많은 곳

● 직사광선이 비추는 곳

● 가스레인지 난로 등 열기구 부근

● 냉장고 위에 물건을 올려놓는 곳

냉장고 설치 시 이런 곳은 피하세요.

● 전자레인지 TV 라디오 등 전자제품 부근

● 수돗물 및 물 등 습기가 많은 곳

● 직사광선이 비추는 곳

● 가스레인지 난로 등 열기구 부근

● 냉장고 위에 물건을 올려놓는 곳

냉장고 설치 시 필요한 공간은?

● 냉장고 뒷면 : 10cm 이상

● 냉장고 옆면 : 5cm 이상

● 냉장고 윗면 : 10cm 이상

● 냉장고 앞면 : 제한 없음

냉장고 설치 시 이런 곳은 피하세요.

● 전자레인지 TV 라디오 등 전자제품 부근

● 수돗물 및 물 등 습기가 많은 곳

● 직사광선이 비추는 곳

● 가스레인지 난로 등 열기구 부근

● 냉장고 위에 물건을 올려놓는 곳

냉장고 설치 시 필요한 공간은?

● 냉장고 뒷면 : 10cm 이상

● 냉장고 옆면 : 5cm 이상

● 냉장고 윗면 : 10cm 이상

● 냉장고 앞면 : 제한 없음

냉장고 설치 시 이런 곳은 피하세요.

● 전자레인지 TV 라디오 등 전자제품 부근

● 수돗물 및 물 등 습기가 많은 곳

● 직사광선이 비추는 곳

● 가스레인지 난로 등 열기구 부근

● 냉장고 위에 물건을 올려놓는 곳

냉장고 설치 시 필요한 공간은?

● 냉장고 뒷면 : 10cm 이상

● 냉장고 옆면 : 5cm 이상

● 냉장고 윗면 : 10cm 이상

● 냉장고 앞면 : 제한 없음

냉장고 설치 시 이런 곳은 피하세요.

● 전자레인지 TV 라디오 등 전자제품 부근

● 수돗물 및 물 등 습기가 많은 곳

● 직사광선이 비추는 곳

● 가스레인지 난로 등 열기구 부근

● 냉장고 위에 물건을 올려놓는 곳

냉장고 설치 시 필요한 공간은?

● 냉장고 뒷면 : 10cm 이상

● 냉장고 옆면 : 5cm 이상

● 냉장고 윗면 : 10cm 이상

● 냉장고 앞면 : 제한 없음

냉장고 설치 시 이런 곳은 피하세요.

● 전자레인지 TV 라디오 등 전자제품 부근

● 수돗물 및 물 등 습기가 많은 곳

● 직사광선이 비추는 곳

● 가스레인지 난로 등 열기구 부근

● 냉장고 위에 물건을 올려놓는 곳

1. 제품소개

SRD121KG / SRD121KB

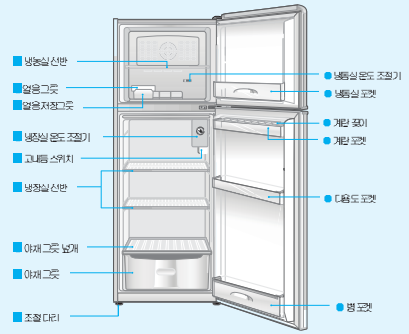

기 능

▶ 냉동실 선반 : 얼음을 얼리거나 냉동식품을 보관시 사용하세요.

▶ 냉장실 선반 : 자주 사용하는 냉장 식품 보관시 사용하세요. (조리된 반찬, 간식류)

▶ 야 채 그 릇 : 야채와 과일을 보관시 사용하세요.
자주여닫아 상하기쉬운 식품 넣지마시고, 파란색플라스틱은 보관 하지 마세요.

▶ 냉동실 로젯 : 병 제품을 꽂기 위해 설치 하세요.
문 개폐시 온도 변화가 심하므로 아이스크림과 오래 보관할 식품은 넣지 마세요.

▶ 냉장실 로젯
계 란 로 젯 : 계란, 치즈등
계 란 꽂 이 : 계란
다용도로젯 : 키 작은 병제품등
병 로 젯 : 음료수병 등 기타 병제품등

얼음이 얼고 야맞 소리가 나요?

냉장고 사용에 별지장은 없으나 소리가 나서 고장인가요?
* 아니오 : 아래를 참조하세요.

3. 고장이 아닌 경우

증상	원인	조치
뚝뚝	냉각기에 성에가 많이 끼었을 때	냉장고 전원 플러그를 뽑아 주세요. 얼음이 녹아 내린 후 다시 사용하세요.
윙윙	냉각팬 모터가 회전하면서 나는 소리입니다.	
웅웅	냉장고 내부 온도가 높을 때	냉장실 온도조절 다이얼을 강 또는 중에 놓으세요.
졸졸	냉장고 내부에 물이 흐를 때	냉장고 내부 온도가 높을 때 나는 소리입니다.
덜컥 덜커덕	냉장고 내부 물건이 서로 부딪칠 때	냉장고 내부 물건을 정리하세요.
보글보글	냉장고 내부에서 탄산음료가 끓을 때	냉장고 내부 온도가 높을 때 나는 소리입니다.
찍찍	냉장고 내부 온도가 높을 때	냉장실 온도조절 다이얼을 강 또는 중에 놓으세요.
냄새	냉장고 내부 음식물 냄새	냉장고 내부 음식물을 정리하세요.

10. 청결을 위한 청소 방법

청소하기전
▶ 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.

냉장고 외부
▶ 부드러운 천을 다른물이나 세제에 적셔서 닦아 주시고 식기 등 세제를 사용하였을때는 반드시 깨끗한 물수건으로 닦아주세요.
– 냉장고에 직접 물을 뿌려서 청소하면 누전이나 고장의 원인이 됩니다.
▶ 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

냉장고 내부
▶ 선반이나 기타 용기는 식품에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩 빼내어 물로 씻어 주세요.
▶ 도어 개킹은 식품의 즙, 주스 등이 묻은 상태로 사용하면 개킹이 함리 손상되며 아래부분은 특히 더러워지기 쉬우므로 주기적으로 닦아 주세요.

청소 끝난후
▶ 부품을 정위치에 넣어주시고 전원코드에 물이 묻었는지 확인하고 플러그를 확실하게 꽂아주세요.

주의
▶ 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올로 닦지 마세요.

알아두기
▶ 장전이 되었을 때는 가능하면 냉장고문을 열지 마세요.
(약5에 2~3시간 정도 전기이 들어오지 않아도 식품 보관에 는 영향이 없습니다.)
▶ 냉장고를 완전히 사용하지 않을 때는 내부를 깨끗이 청소한 후 2~3일간 문을 열어 건조시켜 주세요.
(곰팡이가 생기거나 냄새가 나는 것을 예방하기 위한 방법입니다.)
▶ 냉장고 위에 장식용이나 보호용 덮개를 씌우는 일이 없도록 주의 하세요.
(냉장고 문이 제대로 닫히지 않아 냉장고내의 온도가 올라갑니다.)

제품용장보 삼성제품을 대리점에서 구입할 경우 이전에사용했던 제품을 무료로수거해 드립니다.

제품규격

모 델 명	SRD121KG/KB
유효내용적	122L
무 게	36kg
외형 치수 (폭)×(높이)×(깊이)	483×1062.5×673mm
부 속 품	병받침, 얼음 트레이, 얼음용 스크레퍼, 사용설명서(보증서)
정격전압/주파수	220V/60Hz

보증기간 (무상수리 해당기간)	
500L이상	8,000원
300L이상	6,000원
300L이하	4,000원

5. 온도 조절 방법

온도조절기 다이얼을 사용하여 원하는 위치에 맞추어서 사용하세요.

냉장실 온도 조절

● 식품을 적게 넣었을때나 냉장고 내부가 처음 켜졌을 때
약

● 냉동실 사용 시
중

● 냉장실에 많이 보관했을때나 냉장고 내부가 처음 켜졌을 때
강

* 사용 설명서 (보증서) "약~강" 범위 외에서 설정 하세요. "강" 쪽 선택은 수명 단축의 원인입니다.

냉동실 온도 조절

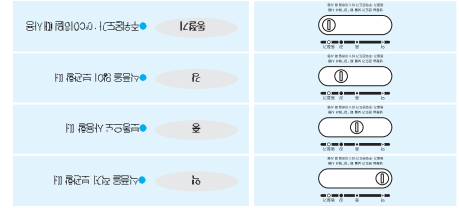

● 식품을 적게 넣었을때
약

● 냉장실 사용 시
중

● 냉동실에 많이 보관했을때나 냉장고 내부가 처음 켜졌을 때
강

* 사용 설명서 (보증서) "약~강" 범위 외에서 설정 하세요. "강" 쪽 선택은 수명 단축의 원인입니다.

주의 : 5 이하에서 사용하시면 냉동실온도가 영하로 내려갈 수 있습니다.

냉장고 내부에 음식물이 얼어 있을 때 녹이는 방법입니다.